

CN

星漾智能面板 使用说明书

KTE4TS/KTE6TS/KT8TS



手册说明

- 安装使用本产品前，请务必仔细阅读本手册并遵守相关操作规范，以确保产品可靠运行。
- 请由专业操作人员对本产品进行安装调试工作。
- 本产品根据最新的技术规范制造，出厂前经过合格性测试。
- 如需更多信息或出现本手册未涉及的问题，可从制造商处获取必要信息。
- 用户在未得到厂家的允许与支持下，请勿擅自对本产品进行改造与维修。
- 如用户/操作人员未按照本说明书操作，从而导致使用不当而造成的损害，生产厂家不承担相关责任，由用户/操作人员承担。

产品概述

正爵“星漾”智能面板KTE4TS/6TS/8TS为KNX系统控制面板，具有4/6/8按键多种规格，每个按键可以根据不同需求，进行功能设定，如开闭、调光、窗帘控制、数值发送和场景控制等功能。每个按键均有LED状态指示灯，可以作为受控设备状态反馈或者操作指示灯使用。

正爵“星漾”智能面板采用嵌入式安装，可安装于标准国标86底盒内，并且可以配合联排边框组合使用，最多支持五联框。

产品特性

- 采用 KNX 总线进行供电
- 具有 4 按键/6 按键/8 按键多种规格
- 多种颜色可供选择
- 自由拼搭按键面板
- 可根据客户要求定义按键面板图案
- 采用国标 86 底盒安装
- 可组装多位联排边框，最多支持五联框。
- 可进行灯光控制：开闭/调光
- 可进行窗帘控制：开启/关闭
- 可进行场景调用，并具有存储场景功能
- 可进行数值发送：亮度值/温度值/照度值
- LED 指示灯可用于状态反馈或操作指示
- 使用 ETS3/4/5 进行编程调试

安装说明

- 1、按照固定铁片上文字和方向标识，将铁片与底盒进行固定；
- 2、连接KNX总线端子；
- 3、将智能面板放置底盒内，并与固定铁片卡紧以完成安装。


编程说明

- 1、选择相应的产品数据库，将其导入到ETS3/4/5中；
- 2、将该设备添加到ETS3/4/5所创建的项目中；
- 3、按下设备编程按钮，通过ETS3/4/5对其进行物理地址的下载，下载完成后，红色LED指示灯熄灭；
- 4、打开该设备数据库，对其参数设置和相应组对象关联后，进行应用下载；
- 5、更换该设备物理地址后，重复“步骤3”；
- 6、修改参数设置或者重新关联“组对象”后，重复“步骤4”，以实现新功能。


产品参数

参数	型号	KTE4TS	KTE6TS	KTE8TS
电源				
供电方式		KNX总线供电，21V ~ 30V DC		
传输介质		KNX TP		
额定电流		15mA		
设备信息				
外观尺寸 (宽x高x厚, mm)		86mm x 86mm x 35mm		
按键数量		2	4	6
指示灯数量		2	4	6
耦合器		内置耦合器		
防护等级		IP20		
运行温度		0°C ~ 70°C		
储存温度		-25°C ~ 70°C		
安装方式		嵌入式86底盒安装		
编程模式		S模式		

产品尺寸

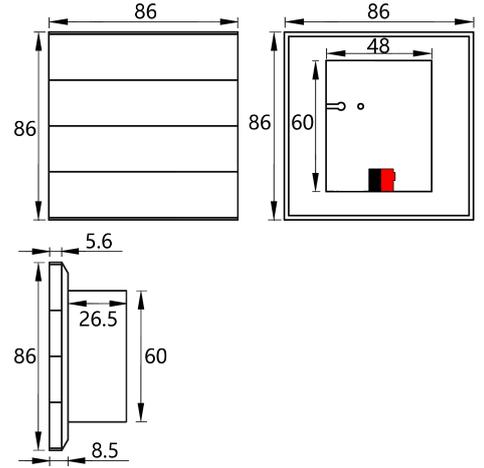

操作说明

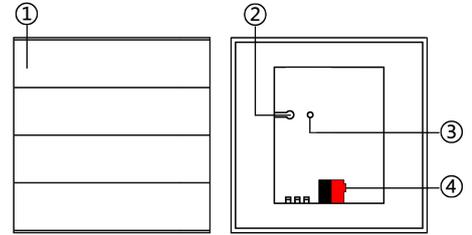

- ① 操作区域：可通过按键控制受控设备
- ② 重置按钮：长按此按钮6秒，触摸屏即可进行重置，即恢复出厂设置（触摸屏IP网络参数、启动模式等）
- ③ KNX编程按钮指示灯，按下编程按钮后，该指示灯显示为红色，下载好物理地址后，自动熄灭，也可通过ETS软件点亮/熄灭该指示灯；
- ④ KNX总线端子：接入KNX系统